

TALKING HEARTS STEMRECORDER



Talking Hearts zijn hoogwaardige spraakrecorders waarmee u spraak, muziek en geluidseffecten kunt opnemen en afspelen. Elk hartje heeft een opnametijd van maximaal 2 minuten (120 seconden).

Lees de volgende instructies zorgvuldig door en raadpleeg de afbeeldingen op de achterzijde.


Hoe u een bericht opneemt

Draai het hartje ondersteboven en zet de AAN-UIT-schakelaar in de stand AAN. Zet de modusschakelaar in de stand 'A' (Opnemen).


Knijp één keer in het hartje en laat het los. Het rode lampje gaat branden en u hoort een piepje om aan te geven dat de opname is begonnen.

Spreek duidelijk in de microfoon op een afstand van ongeveer 15 cm.

Als u klaar bent met opnemen, knijpt u één keer in het hartje en laat u het los. U hoort twee piepjes die aangeven dat de opname is voltooid.

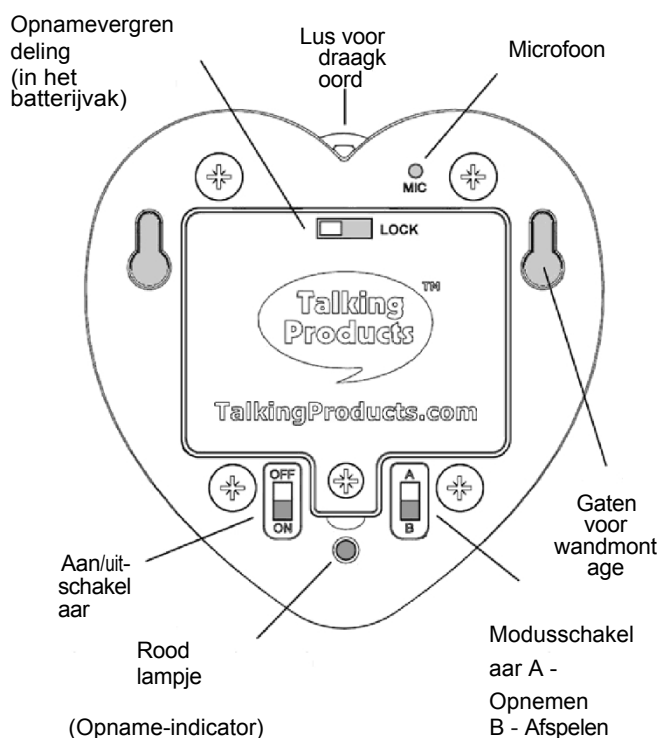

Batterijen plaatsen en verwijderen

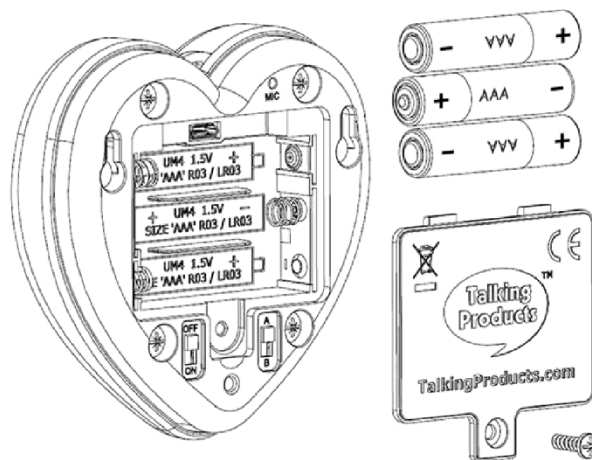

Werkt op 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd)

TALKING !HEARTS VOICE RECORDER

OPMERKING:

Het rode lampje blijft branden tijdens het opnemen en gaat uit wanneer de opname is voltooid.

U kunt slechts één bericht van 2 minuten opnemen. Als u tijdens de opname een fout maakt, kunt u het bericht zo vaak als u wilt opnieuw opnemen, maar het nieuw opgenomen bericht vervangt het vorige.

Een bericht afspelen

Zet de modusschakelaar in de stand 'B' (Afspelen). Druk één keer op het hartje en laat los. Als u het afspelen op elk moment wilt stoppen, drukt u nogmaals op het hartje.

Volumeregeling en geluidskwaliteit

U kunt het afspeelvolumen aanpassen door de afstand tussen uzelf en de microfoon te veranderen.

Het wordt aanbevolen om uw bericht op te nemen op een rustige plek, uit de buurt van achtergrondgeluiden. Opnemen in de buurt van elektronische apparatuur of airconditioning kan de opnamekwaliteit beïnvloeden.

Hoe u uw bericht kunt beveiligen

U kunt uw bericht beschermen tegen onbedoeld wissen. Zoek de LOCK-schakelaar die verborgen zit in het batterijvak (zie afbeelding op de achterzijde). Om het opnemen uit te schakelen, zet u de schakelaar in de juiste stand.

Wanneer de opnamefunctie is uitgeschakeld met de LOCK-schakelaar, kan het hartje alleen nog maar afspelen. Daarom wordt aanbevolen om de schakelaar te allen tijde in de LOCK-stand te houden als u een waardevol bericht hebt opgenomen dat u wilt beveiligen.

OPMERKING:

Uw opgenomen bericht wordt voor altijd opgeslagen en bewaard, zelfs als de batterijen leeg zijn of worden vervangen.

Productcode:

TH1-120-PUR



Veiligheidsinformatie

1. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik; het bevat belangrijke informatie.
2. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar.
4. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
5. Batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst.
6. Lege batterijen moeten uit het batterijvak worden verwijderd.
7. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
8. Oplaadbare batterijen moeten uit het batterijvak worden gehaald voordat ze worden opgeladen.
9. Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
10. De aansluitingen van de voeding mogen niet worden kortgesloten.

TM

Talking Products Ltd Unit
C8 The Premier Centre Abbey
Park Industrial Estate
Romsey, Hampshire SO51
9DG, Engeland

Tel.: +44 (0) 1794 278327

E-mail: sales@TalkingProducts.com

www.TalkingProducts.com